POWERCOUP®

DESLADROADORA

EPA

INFACO

Índice

Descrição : **2**

Características : **2**

Montagem da cabeça da máquina Desladroadora no punho POWERCOUP : **3**

Utilização do aparelho : **3**

Colocação em serviço : **3**

Manutenção anual : **4**

Manutenção : Troca do rotor **4**

Manutenção : Troca de balanceiros **4**

Instrução de segurança : **5**

Garantia : **6**

Informações técnicas ou Serviço Pós Venda:

Protecção do ambiente:

Para a eliminação dos resíduos, respeite as recomendações nacionais específicas. Os aparelhos eléctricos não devem ser colocados juntamente com os resíduos domésticos. O dispositivo, os acessórios e a embalagem devem er entregues para a reciclagem. Peça ao revendedor especializado INFACO informações actualizadas sobre este assunto, se necessário.

Desladroadora EPA

Descrição:

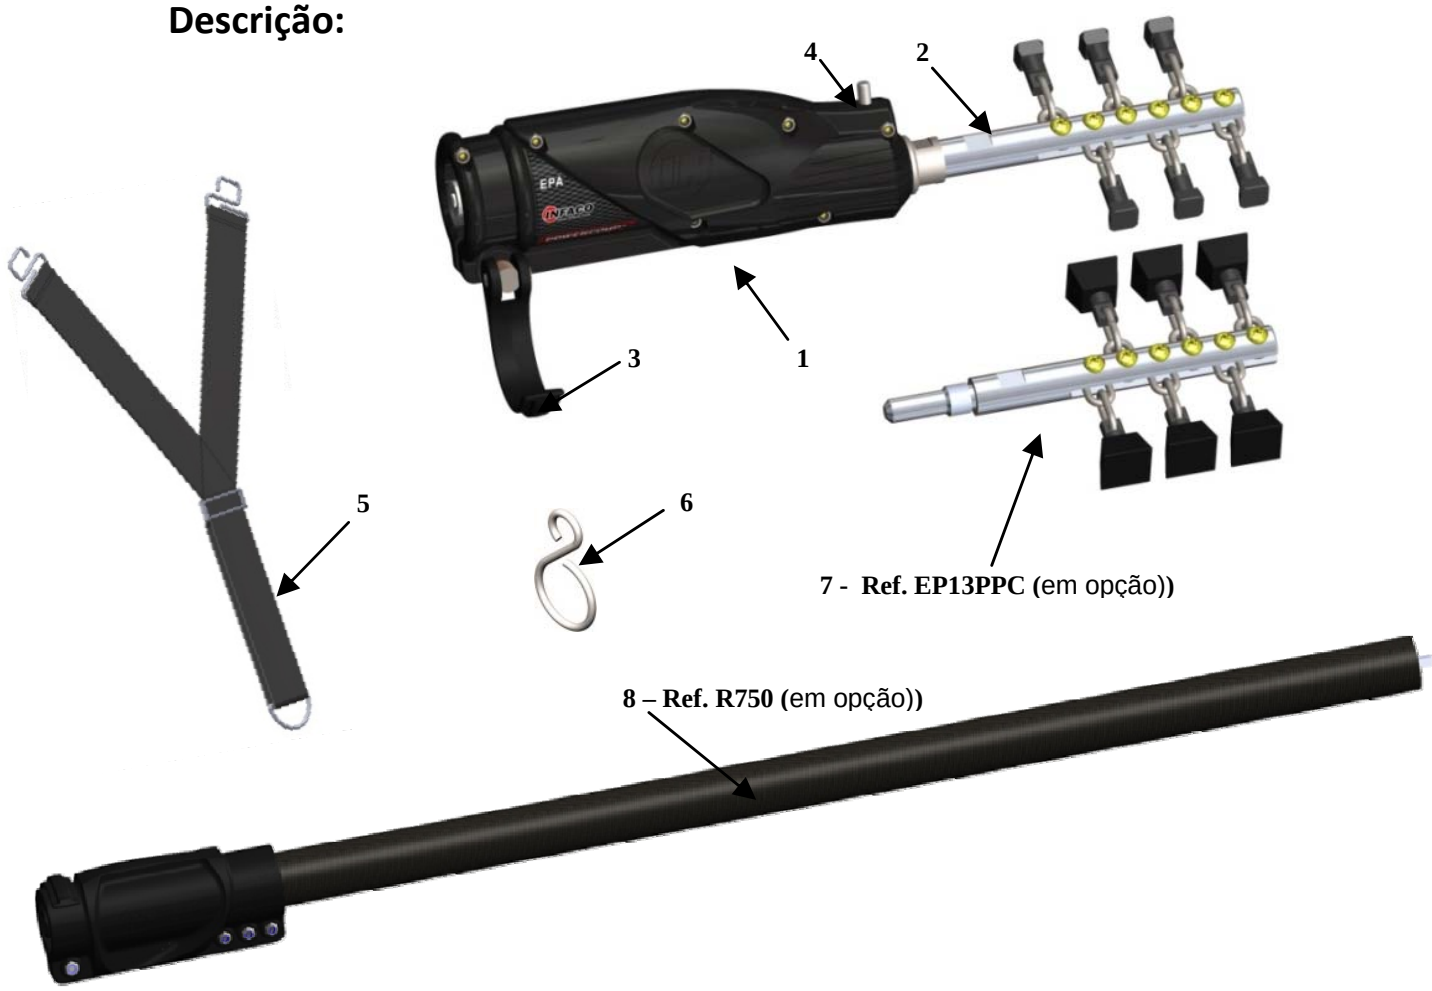

1 : Cabeça da Desladroadora.
2 : Rotor equipado de balanceiros de aço.
3 : Alavanca de travamento.
4 : Pino de blocagem do eixo.
5 : Cinta regulável.
6 : Ilhó de manutenção
7: Rotor equipado de balanceiros protegidas com borracha *(em opção : Ref. EP13PPC).*
8 : Extensão L=0,75m *(em opção : Ref. R750).*

Características:

Referência	EPA	EP13PPC	R750
Designação	Cabeça da Desladroadora + Rotor com balanceiros de aço	Rotor com balanceiros com proteção (em opção)	Extensão (em opção)
Dimensões (Compr.x larg.xAlt.) em mm	315 x 46 x 62	155 x 60 x 20	L= 0,750 m
Peso	640 gr	170 gr	530gr
Velocidade de rotação (tr/min)	2000 tr/min	/	/
Autonomia	Bateria ELECTROCOUP 3,2 Ah – 4 horas de autonomia mediante utilização.*		/
** A autonomia da bateria para a desladroadora é de aproximadamente 4 horas, se a máquina não trabalhar no período entre cepas. Caso o motor trabalhe em contínuo a autonomia reduz para 3 horas.*			

Montagem da cabeça da máquina Desladroadora no punho POWERCOUP:

Antes de montar a cabeça da máquina Desladroadora no punho, **desligue obrigatoriamente a ficha n°9**.

1- Desapertar a alavanca n°10a e retirar a pega n° 10 do punho POWERCOUP
2- Colocar o ilhó n°6 sobre o tubo de carbono do punho POWERCOUP.
3- Colocar a pega n°10 sobre o punho POWERCOUP e apertar com a ajuda da alavanca n°10a.
4- Posicionar a extensão n°8 sobre o punho POWERCOUP depois apertar com a ajuda da alavanca n°8a.
Nota : Para utilizar a Desladroadora, aconselha-se o uso da extensão R750 (em opção).
5- Posicionar a cabeça da Desladroadora n°1 sobre a extensão n°8
6- Apertar a cabeça da Desladroadora com a ajuda da alavanca n°3.

- Para retirar a cabeça da Desladroadora reproduzir o procedimento na ordem inversa.

Observação: Apenas nas peças novas, a montagem da extensão na cabeça da Desladroadora no tubo de carbono da punho pode ser difícil.

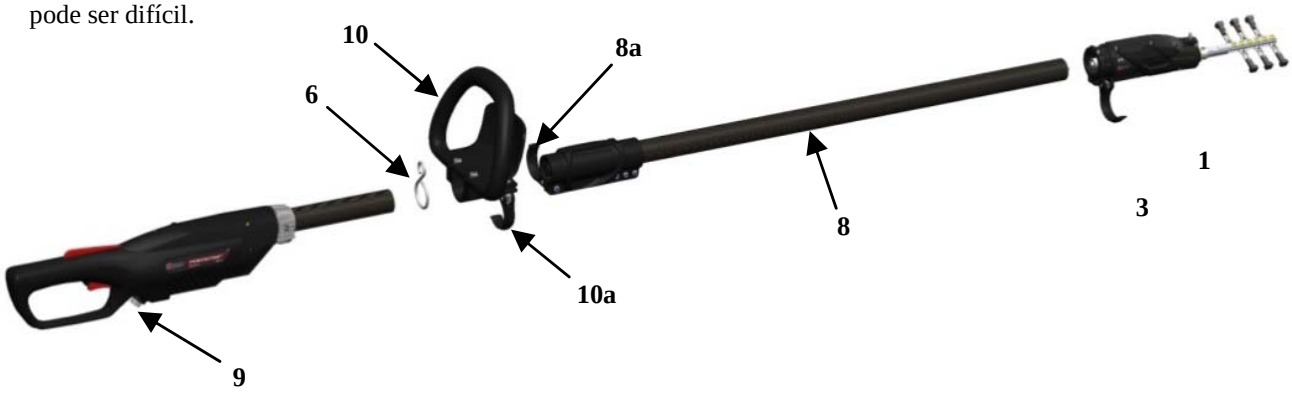

Utilização do aparelho :

Antes de prender a máquina à cinta, desligar imperativamente a tomada n°9.

1- Enfiar as alças do colete n°14 e ajustar as cintas n°15 e n°16 convenientemente
2- Prender cinta n°5 ao colete, ao nível das alças n°14.
3- Prender a cinta n°5 ao ilhó n° 6 da máquina.
4- Se necessário, ajustar a cinta como for conveniente.

Sobre a autonomia da bateria consulte a página anterior

Colocação em serviço:

Para a colocação em serviço do aparelho, consulte o manual fornecido com o punho POWERCOUP.

Manutenção anual:

Mande proceder à manutenção da ferramenta por um reparador oficial da INFACO que utiliza apenas peças sobressalentes idênticas e originais.
Desta forma garantirá a segurança da ferramenta.

Manutenção : Troca do rotor

⚠ **Antes de qualquer manipulação na cabeça da Desladroadora, desligar imperativamente a tomada n°9.**

1- Com a ajuda da alavanca n° 3, desapertar e retirar a cabeça da Desladroadora n°1 da extensão n°8
2- Para bloquear o eixo de transmissão, apoiar sobre o pino n°4 e fazer rodar o rotor até o bloqueio.
3- Uma vez o eixo bloqueado, com a mão, desaperter o rotor n°2 no sentido dos ponteiros do relógio. Se o rotor não se desapertar com a mão, utilize uma chave de boca (tamanho 13).

- Para a montagem do rotor reproduzir o procedimento na ordem inversa.

Manutenção : Troca de balanceiros

⚠ **Antes de qualquer manipulação sobre a cabeça da Desladroadora, desligue imperativamente a tomada n°9.**

1- Retirar o rotor n°2 da cabeça da Desladroadora n°1 (ver procedimento acima).
2- Com a ajuda de uma chave de fenda n°11 (Torx T10 não incluído), retirar o parafuso n°12 do balanceiro a ser substituído.
3- Substituir o balanceiro n°13.
4- Apertar o parafuso n°12 com a ajuda de uma chave de fendas n°11.

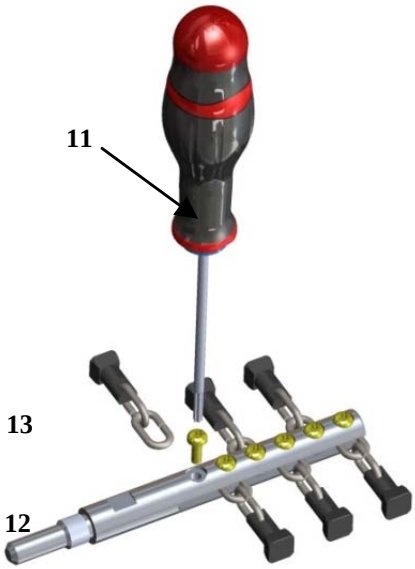

⚠ **IMPORTANTE ! Por razões de segurança, é indispensável que se equipe o rotor com o mesmo tipo de balanceiros (aço OU plástico) e que se conserve o mesmo número de balanceiros para cada lado do rotor**

Instrução de segurança:

ADVERTÊNCIA. Leia todas as advertências de segurança e todas as instruções. Não seguir as advertências e instruções pode provocar um choque eléctrico, um incêndio e/ou um ferimento sério.

Guarde todas as advertências e todas as instruções para poder consultá-las no futuro.
O termo «ferramenta» nas advertências faz referência à sua ferramenta eléctrica alimentada por bateria.

Medida de segurança:

Mantenha a zona de trabalho limpa e bem iluminada. As zonas desarrumadas ou escuras são propícias a acidentes.

Além do utilizador, ninguém mais deve ficar num raio de 15m da máquina em funcionamento. Há risco de ferimentos em razão dos objetos projetados. Respeitar igualmente esta distância nos veículos estacionados, vidros,etc… a fim de evitar estragos materiais.

Nunca utilize o aparelho de noite ou no caso de péssima luminosidade sem utilização de uma iluminação suplementar.

Não ponha a funcionar as ferramentas eléctricas em atmosfera explosiva, por exemplo na presença de líquidos inflamáveis, gás ou poeiras. As ferramentas eléctricas produzem faíscas que podem inflamar as poeiras ou os fumos.

Mantenha as crianças e as pessoas presentes afastadas durante a utilização da ferramenta. As distracções podem fazer-lhe perder o controlo da ferramenta.

É necessário que os conectores da ferramenta eléctrica estejam adaptados à base. Nunca modifique o conector de qualquer forma que seja.

Não utilize adaptadores com ferramentas de ligação à terra. Conectores não modificados e com bases adaptadas reduzirão o risco de choque eléctrico.

Não exponha as ferramentas à chuva ou a condições húmidas. A penetração de água no interior de uma ferramenta aumenta o risco de choque eléctrico.

Não maltrate o cabo. Nunca utilize o cabo para transportar, puxar ou desligar a ferramenta. Mantenha o cabo afastado do calor, do lubrificante, das arestas ou das partes em movimento. Cabos danificados ou enroscados aumentam o risco de choque eléctrico.

Nunca transporte o carregador pelo cabo e nunca puxe por ele para o desligar da tomada. Preserve o cabo do calor, do óleo e das arestas de cortes.

Nunca ponha o carregador em contacto com a água.

Se o cabo de alimentação do seu carregador estiver danificado, deve obrigatoriamente ser substituído por um cabo ou por um conjunto de origem pela fábrica INFACO ou por um revendedor autorizado ELECTROCOUP.

Nunca deixe a sua bateria durante mais de 24 horas em carregamento de manutenção. Não carregue a bateria na malinha mas sim ao ar livre.

Quando o aparelho está em funcionamento, pense sempre em manter as mãos afastadas da cabeça de corte.

Evite qualquer arranque intempestivo. Verifique se o interruptor está na posição “desligar” antes de ligar a ferramenta á rede eléctrica e/ou ao bloco de baterias, antes de pegar nele ou de o transportar. Transportar as ferramentas com o dedo no interruptor ou ligar as ferramentas com o interruptor na posição “ligar” é uma fonte de acidentes.

Remova qualquer chave de ajuste antes de colocar a ferramenta em funcionamento. Uma chave deixada fixa numa parte rotativa da ferramenta pode provocar ferimentos nas pessoas.

Fique atento, olhe sempre no que está a fazer e faça prova de bom senso na sua utilização da ferramenta. Não utilize uma ferramenta quando está cansado ou sob efeito de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de descuido durante a utilização de uma ferramenta pode provocar ferimentos graves das pessoas.

Não exerça qualquer força na ferramenta. Utilize a ferramenta adaptada à sua aplicação. A ferramenta adaptada realizará melhor o trabalho e de forma mais segura no regime para o qual foi construído.

Não utilize a ferramenta se o interruptor não permite passar do estado “ligar” ao “desligar” e vice-versa. Qualquer ferramenta que não pode ser comandada pelo interruptor é perigoso e é necessário repará-la.

Desligue a ficha da fonte de alimentação em curso e/ou o bloco de baterias da ferramenta antes de proceder a qualquer ajuste, substituição de acessórios ou antes de guardar a ferramenta. Tais medidas de segurança preventivas reduzem o risco de arranque acidental da ferramenta.

Mantenha as ferramentas desligadas e fora do alcance das crianças e não permita a ninguém que não conheça a ferramenta ou as presentes instruções de a pôr a funcionar. As ferramentas são perigosas nas mãos dos utilizadores principiantes.

Observe a manutenção da ferramenta. Verifique se não existe nenhum alinhamento incorrecto ou nenhum bloqueio das partes móveis, se não existem peças partidas ou qualquer outra condição podendo afectar o funcionamento da ferramenta.

No caso de danos, mande reparar a ferramenta antes de a utilizar. Numerosos acidentes são provocados por ferramentas com péssima manutenção.

Mantenha as ferramentas de cortar aguçadas e limpas. Ferramentas que servem para cortar com manutenção correcta com peças cortantes e afiadas correm menos risco de bloquear e são mais fáceis de controlar.

Utilize a ferramenta, os acessórios e as lâminas, etc., de acordo com estas instruções, tendo em conta as condições de trabalho e o trabalho a realizar. A utilização da ferramenta para operações diferentes das previstas pode provocar situações perigosas.

Pictograma de segurança:

	Ler atentamente o manual de utilização e especialmente as instruções de segurança.
	Uso do capacete, protecção para os olhos e protecção acústica OBRIGATÓRIO.
	AVISO! As extensões são de carbono, matéria condutora. Não utilizar em proximidade de fontes ou fios eléctricos.
	AVISO! Mantenha-se afastado da cabeça da desladroadora quando a máquina se encontrar sob tensão.

Garantia:

Os aparelhos POWERCOUP têm uma garantia de um ano contra quaisquer defeitos de fabrico.

A sociedade INFACO descarta-se de quaisquer responsabilidades relativamente à garantia dos aparelhos vendidos pelos distribuidores mais um ano após a sua saída de fábrica.

Esta garantia corresponde a uma utilização normal do aparelho e exclui:

- as avarias provocadas por uma péssima ou uma falta de manutenção,
- as avarias provocadas por uma utilização incorrecta/ anormal,
- os aparelhos que tenham sido desmontados por reparadores não autorizados,
- os agentes exteriores (incêndio, inundação, relâmpago, etc.),
- os choques e consequências,
- os aparelhos cujo cupão de garantia não foi enviado na altura da compra,
- os aparelhos utilizados com uma bateria ou carregador que não os da marca POWERCOUP.

A garantia não pode, de forma alguma, dar lugar a uma indemnização pela eventual imobilização do aparelho durante a reparação.

A reparação ou a substituição durante o período de garantia não dá direito ao prolongamento ou à renovação da garantia inicial.

A garantia cobre a mão-de-obra na fábrica mas não se aplica obrigatoriamente à mão-de-obra no revendedor.

Quaisquer intervenções efectuadas por outrem que não os agentes autorizados POWERCOUP eliminarão a garantia do material POWERCOUP.

Recomendamos veemente aos utilizadores do material POWERCOUP de, no caso de avaria, contactar o revendedor que lhe vendeu o aparelho ou com o nosso serviço pós venda, ligando para o seguinte número: (+33) 05 63 33 91 49.

Para evitar qualquer litígio, tome conhecimento do procedimento seguinte:

- Sobre qualquer material em garantia: mande-nos o aparelho com os portes pagos, a devolução ficando ao nosso encargo.
- Sobre o material fora de garantia: mande-nos o aparelho com os portes pagos, a devolução ser-lhe-á facturada em contra-reembolso. No caso do montante da reparação ultrapassar 80 € sem IVA, ser-lhe-á apresentado um orçamento.

Confirmamos que a duração de vida da bateria é de cinco épocas.
No caso da bateria não aguentar as cinco épocas, aplicaremos um *pro rata (excepto para o modelo F3010 SL cuja duração de vida é de 3 épocas).*
Exemplo:
Preço da bateria nova dividido por 5 (duração de vida) e multiplicado pelo número de épocas utilizadas.

DECLARAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DA QUASE MÁQUINA

INFACO s.a.s. declara que o material novo designado a seguir:

Aparelho eléctrico POWERCOUP

da marca: ***INFACO*** - modelo: ***POWERCOUP*** - Tipo: ***EPA***

N° de série: Ano de fabrico:

Está conforme aos dispositivos das directivas :

- A EPA não deve ser colocada em serviço antes que a máquina final tenha sido declarada em conformidade com a diretiva 2006/42/CEE.
- "Emissões sonoras nas máquinas utilizadas no exterior" directiva 2000/14/CE (lei du 18 março 2002) modificada pela lei de 2005/88/CE (lei de 22maio 2006)

- "carregadores eléctricos " (directiva 2004/108/CEE) e às regulamentações nacionais transpondo-as.
- A pessoa autorizada a constituir o dossiê técnico no seio da INFACO é o Senhor ALVAREZ Grégory.

O aparelho está igualmente em conformidade com as disposições das directivas europeias seguintes:

NF EN 61000-3-2	NF EN 61000-4-5	NF EN 550014-2
NF EN 61000-4-2	NF EN 61000-4-6	NF EN 55022
NF EN 61000-4-3	NF EN 61000-4-11	NF EN 55011
NF EN 61000-4-4	NF EN 55014-1	

Lavrado em: CAHUZAC SUR VÈRE Assinatura:

M. DELMAS Daniel, Presidente e Director-geral da Sociedade INFACO

INFACO compromete-se a fornecer às autoridades nacionais as informações pertinentes referentes à máquina EPA.